

meler®



DIN EN ISO 9001:2000
Certificado Nº 01 100 058036

P. I. Los Agustinos, Calle G, Nave D-43
31160 ORCOYEN - Navarra (España)
Meler Aplicadores de Hot Melt S.A.
Tel.: +34 948 351 110
Fax.: +34 948 351 130
Nº Identificación I.V.A.: A31248636
www.meler.es

ISTRUZIONI PER CAMBIO SCHEDA ELETTRONICA ML-242-ST

SOSTITUZIONE DI UNA SCHEDA ML-242-ST VECCHIA VERSIONE CON UNA SCHEDA
DI ATTUALE PRODUZIONE

Per sostituire una scheda elettronica ML-242-ST di vecchia generazione con una di ultima
produzione procedere come di seguito indicato:

-Prima di smontare la scheda vecchia numerare tutti i connettori così come da disegno
(fig.1).

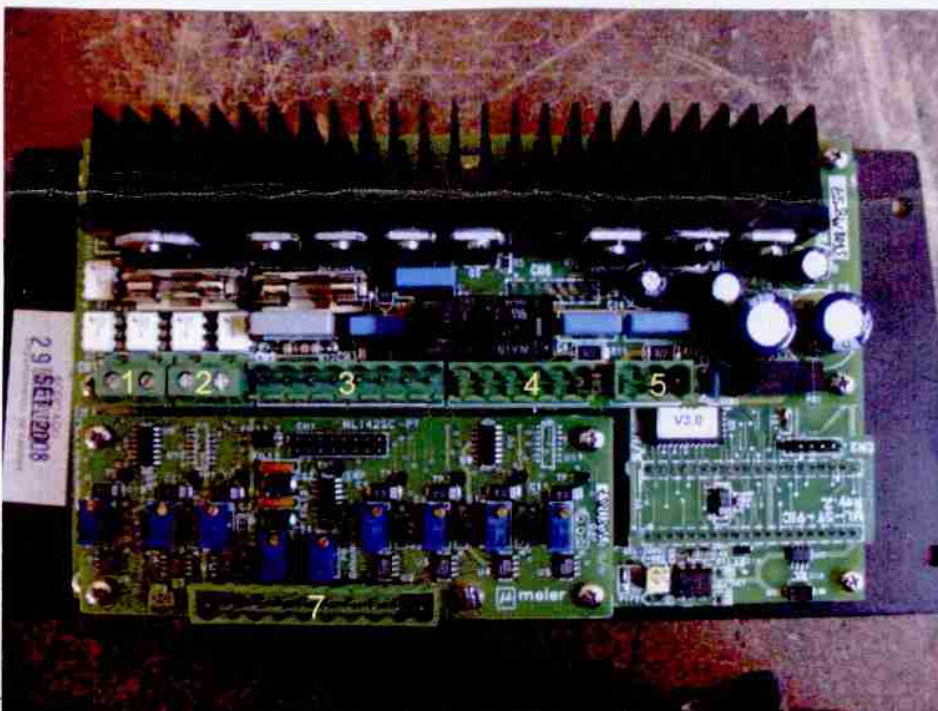


Fig.1



meler®

-Nella nuova scheda (fig.2) il connettore n.5 (alimentazione proveniente dal trasformatore) non deve essere collegato.

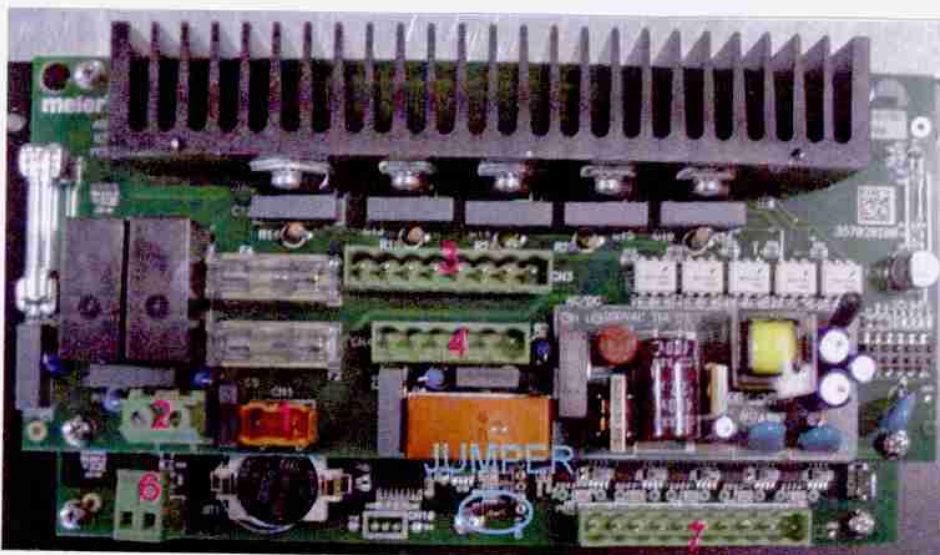


Fig.2

-Anche se i connettori della vecchia scheda risultano compatibili con la nuova SI RACCOMANDA di sostituirli con i nuovi presenti all'interno della confezione.

-Per connettere il PIN 6 tagliare lo spinotto ed inserire i fili direttamente nel connettore n.6 della nuova scheda.

-Sulla nuova scheda, a lato del connettore di sonda (n.7), è situato un jumper che dovrà essere rimosso se la macchina ha tecnologia Meler (Pt100) oppure lasciato per tecnologia diversa (Ni120).